


Guide de dépannage

GMCK+ Centrale d'alarme incendie

⚠ EN CAS DE DERANGEMENT

1. Un **signal sonore intermittent** est audible. 
Appuyez sur la touche « **arrêt sonore** ».
2. Consultez l'écran pour identifier l'origine de la panne et tentez de résoudre le dysfonctionnement.
3. Placez la clé grise en position horizontale. Une LED jaune s'allumera. Ensuite, appuyez sur la touche « **RESET** » 
4. Si le problème persiste, contactez
Kingspan Light + Air Belgium au **+32(0)9 210 06 00**. 

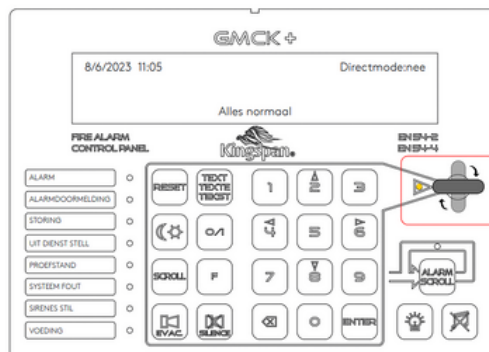

🔔 EN CAS D'ALARME

Un **signal sonore continu** est audible. La LED rouge « **alarme** » s'allume et certaines commandes, telles que la fermeture des portes coupe-feu, peuvent être activées.

Appuyez sur la touche « **arrêt sonore** »  dans le délai imparti. Le signal sonore s'arrête. Lisez sur l'écran où se situe l'alarme.

REMARQUE: Si aucune action n'est effectuée dans le délai imparti, la centrale passe automatiquement en mode évacuation.

Vérifiez la présence d'une alarme réelle en vous rendant à l'endroit indiqué sur l'écran.

ALARME RÉELLE

Placez la clé grise en position horizontale. En cas d'alarme réelle, appuyez sur la touche « **EVAC** » 

Les commandes sont activées, telles que les sirènes, la transmission téléphonique, etc. La LED rouge « transmission d'alarme » s'allume. L'évacuation est en cours. Pour arrêter l'évacuation, appuyez sur la touche « **ARRÊT SIRÈNE** ». 

ALARME INDÉSIRABLE

Placez la clé grise en position horizontale. En cas de fausse alarme, appuyez sur la touche « **RESET** ». 

En cas de fausse alarme répétée provenant du même détecteur, appuyez sur la touche « **O/I** » , puis utilisez les flèches pour sélectionner l'option « Mettre tous les encodeurs d'alarme hors service », et appuyez sur ENTER* 
Contactez Kingspan Light + Air Belgium au **+32 (0)9 210 06 00**.

* La mise hors service de composants a un impact significatif sur la sécurité incendie de l'installation. Les composants mis hors service ne pourront plus détecter un incendie. Veuillez confier cette opération uniquement à une personne habilitée au sein de l'organisation et contacter Kingspan Light + Air dès que possible afin de faire réparer les composants concernés. Attention également à ne mettre hors service que les composants concernés, et non la boucle entière ni la zone entière !