

COMPOSANTS

Main courante :

1. Fixer la main courante dans l'angle de la costière avec 3 rivets 4.8x12 mm.

Barreaudage ouvrant :

1. Insérer les deux articulations aux 2 angles du module.
2. Fixer le module en plaçant les articulations sur le flanc (coté articulations fixes) avec 2 Vis AP 6.3x25 mm par pièce.
3. Fixer les 2 supports sur le flanc opposé avec 2 Vis AP 6.3x25 mm par pièce.
4. Positionner le cadenas sur les supports.


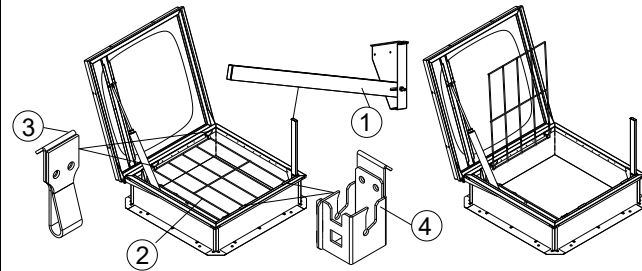


Schéma de câblage des Contacts de Position de sécurité (CP):

1. Installer et régler les contacteurs selon le type de mécanisme.
2. Réaliser le câblage des contacteurs selon les schémas ci-dessous.


ECOFEU PREMIUM ALU 110 SCE PN ou TC

Système capteurs de positions selon cas d'emploi
(voir ci-dessus)

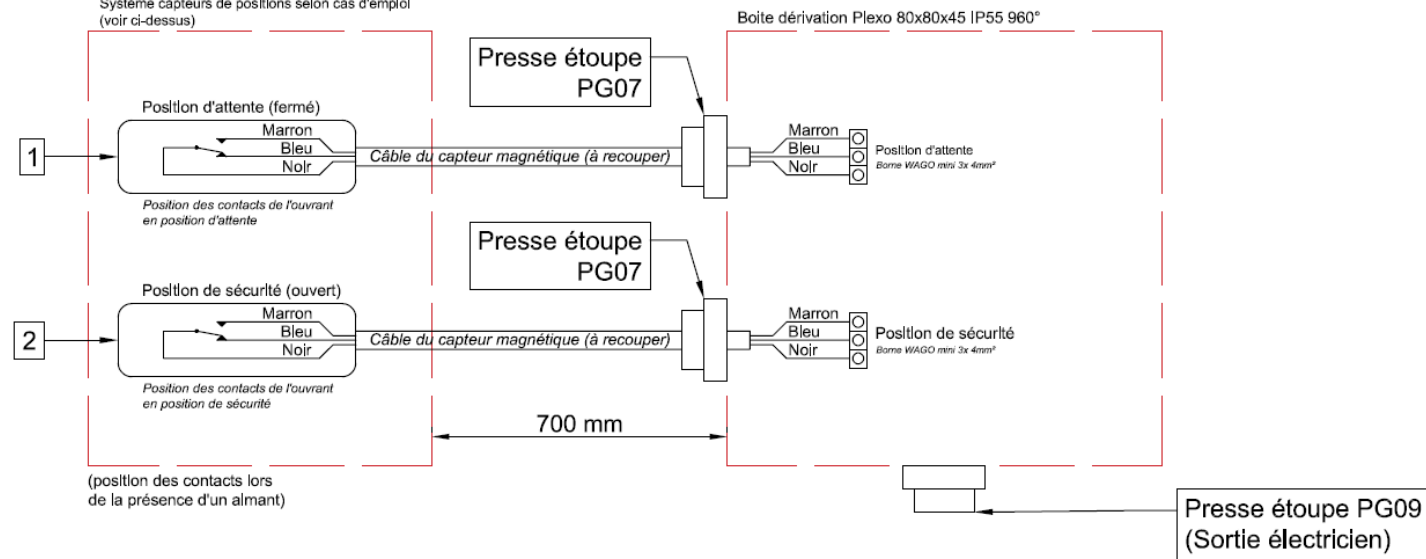

ECOFEU PREMIUM ALU 110 SCE EL

Système capteurs de positions selon cas d'emploi
(voir ci-dessus)

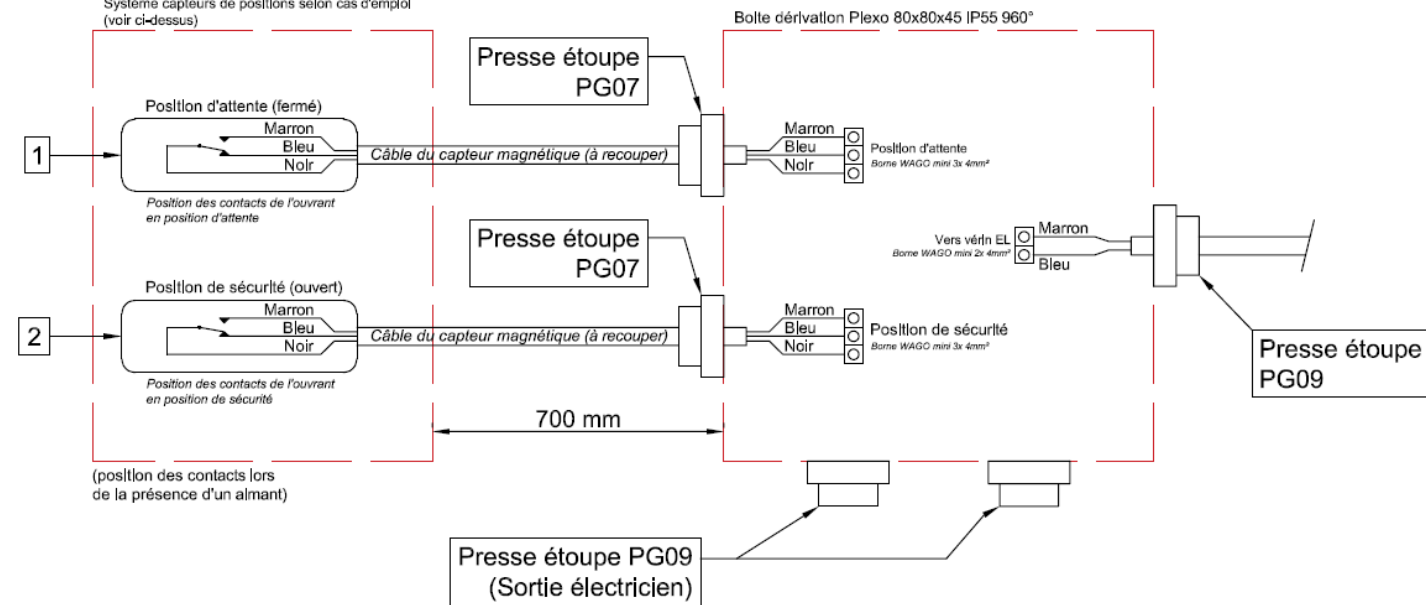

Maintenir le D.A.S. en position fermée, posé à plat et bien à l'horizontal, sur le sol. Possibilité de stocker 5 D.A.S. au maximum, les uns sur les autres.


Maintenir le D.A.S. en position fermée, posé à plat et bien à l'horizontal, sur le sol. Possibilité de stocker 5 D.A.S. au maximum, les uns sur les autres.

ATTENTION en cas d'utilisation d'élingues : passer les élingues autour de la costière.
ATTENTION en cas d'utilisation d'engin de levage de type « manuscopie » : prévoir des fourches de longueur au moins égale à la largeur des costières.

Manipuler le D.A.S. avec une palette ou sur chevrons.

Costière à fixer sur les quatre cotés d'un support conforme selon le DTU n° 43-3 avec les chevêtres nécessaires.

Costière à fixer sur les quatre cotés d'un support conforme selon le DTU n° 43-3 avec les chevêtres nécessaires.
Il faut fixer le talon de la costière sur les chevêtres à raison de 3 fixations adaptées au support minimum par mètre. Les vis de fixation ne sont pas fournies par ECODIS.

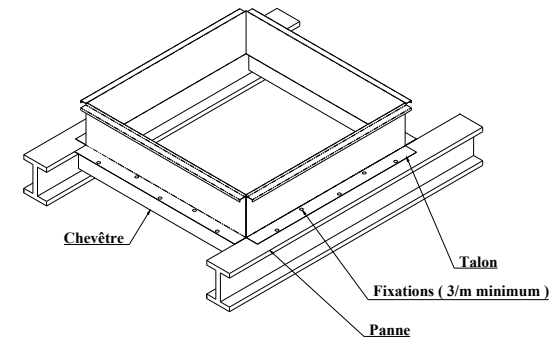

Rappel:

- Rappel:
- Conformément aux normes NF S 61-930 à NF S 61-940.
 - Utilisation de canalisations d'alimentation en cuivre ou inox.
 - L'ensemble des éléments doit être fixé solidement et la position du dispositif de commande ainsi que le cheminement des canalisations doivent permettre un fonctionnement correct et une manœuvre aisée.
 - Cf. schémas de principes

Indice de protection: IP 54
Branchement:

Marron + 1	}	Ouverture vérin
Bleu - 1		
Marron - 1	}	Fermeture vérin
Bleu + 1		

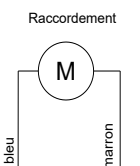


Schéma de principe de l'asservissement du D.A.S. pneumatique

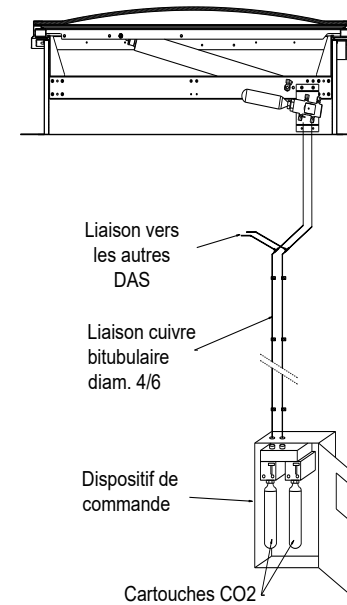


Schéma de principe de l'asservissement du D.A.S intrinsèque

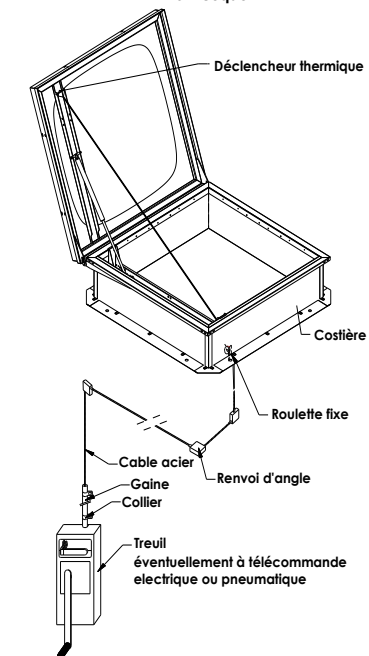


Schéma de principe de l'asservissement du D.A.S. électrique

