


Eénpaginahandleiding GMCK+ Brandmeldcentrale

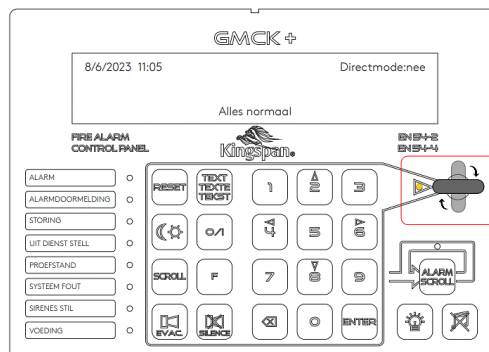

BIJ STORING

1. **Onderbroken geluidstoon** is hoorbaar. 
Druk op de toets '**zoemerstop**'.
2. Lees op het display waar de storing zich bevindt en tracht de storing/ het probleem op te lossen.
3. Plaats de grijze sleutel in horizontale positie. Een gele LED zal oplichten. Druk achteraf op de toets '**RESET**'.  
4. Als het probleem zich blijft voordoen, bel Kingspan Light + Air Belgium op **+32(0)9 210 06 00**.



BIJ ALARM

Continue toon is hoorbaar. Een rode LED '**alarm**' licht op en eventuele directe sturingen zoals bv. branddeuren worden geactiveerd.

Druk op de toets '**zoemerstop**'  binnen de ingestelde tijd. Het geluidssignaal stopt. Lees op het display waar het alarm zich bevindt.

NOOT: Indien men niet binnen de ingestelde tijd reageert, gaat de centrale automatisch over tot evacuatie.

Controleer of er wel degelijk alarm is door naar de plaats te gaan die wordt aangegeven op het display.

REËEL ALARM

Plaats de grijze sleutel in horizontale positie. In geval van reëel alarm, druk op de toets '**EVAC**'. 

De sturingen worden geactiveerd zoals bv. sirenes, telefonische doormelding, enz. De rode LED alarmdoormelding licht op. Er wordt geëvacueerd. Om de evacuatie te stoppen, druk op de toets '**SIRENESTOP**'. 

ONGEWENST ALARM

Plaats de grijze sleutel in horizontale positie. In geval van loos alarm, druk op de toets '**RESET**'. 

In geval van herhaalde malen loos alarm van dezelfde detector, druk op de toets '**O/I**'  en selecteer met de pijltjes de optie 'Zet alle encoders in alarm uit bedrijf' en druk op ENTER.* 
Bel Kingspan Light + Air Belgium op **+32(0)9 210 06 00**.

* Het uit dienst nemen van componenten heeft een belangrijke impact op de brandveiligheid van de installatie. Componenten die uit dienst werden gezet zullen niet meer in staat zijn om een brand te detecteren. Gelieve deze handeling enkel te laten uitvoeren door een bevoegd persoon binnenin de organisatie en gelieve zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Kingspan Light + Air om de desbetreffende componenten te laten herstellen. Let ook op dat enkel componenten buiten dienst gezet worden en niet de gehele lus of de gehele zone!