




Podstawa wentylacyjna Weatherlite

karta katalogowa

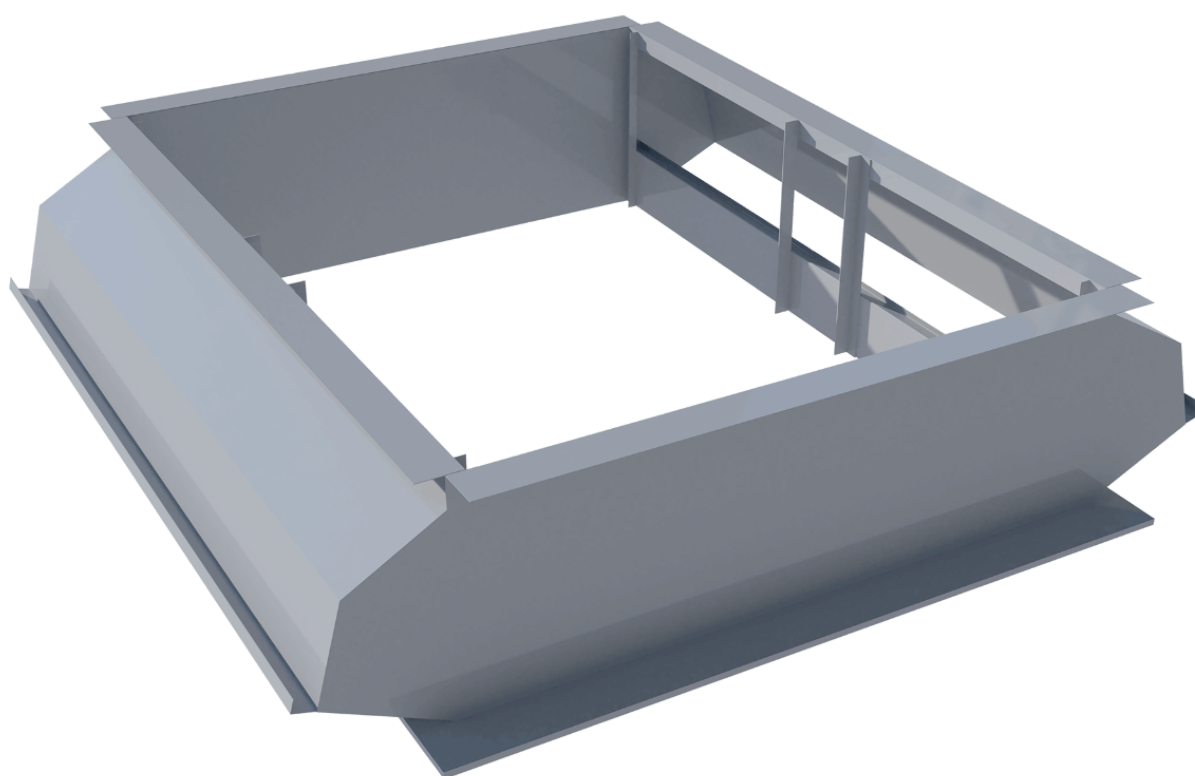


Weatherlite

Stała wentylacja niezależna od opadów atmosferycznych.

Weatherlite, to podstawa wentylacyjna do klap dymowych, przeznaczona do wentylacji naturalnej podczas opadów atmosferycznych, kiedy nie można wentylować pomieszczenia przez otwartą klapę dymową. Podstawy Weatherlite mają zastosowanie w obiektach kubaturowych - głównie w halach produkcyjnych przemysłu chemicznego i spożywczego, gdzie istnieje ryzyko dużego stężenia substancji lotnych. Wskazaniem do ich zastosowania jest również konieczność odprowadzenia do atmosfery nadwyżek zysków ciepła występujących w obiekcie.


Wentylacja podczas ładnej pogody

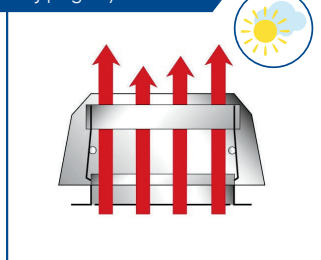


Wentylacja niezależnie od deszczu




Urządzenie zamknięte zimą

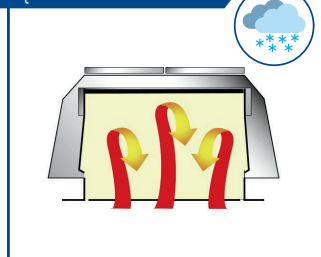

Oddymianie podczas pożaru

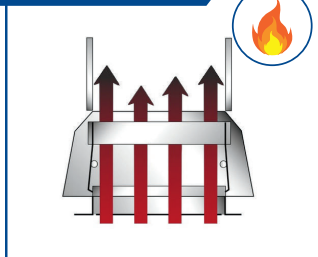

Wymiary

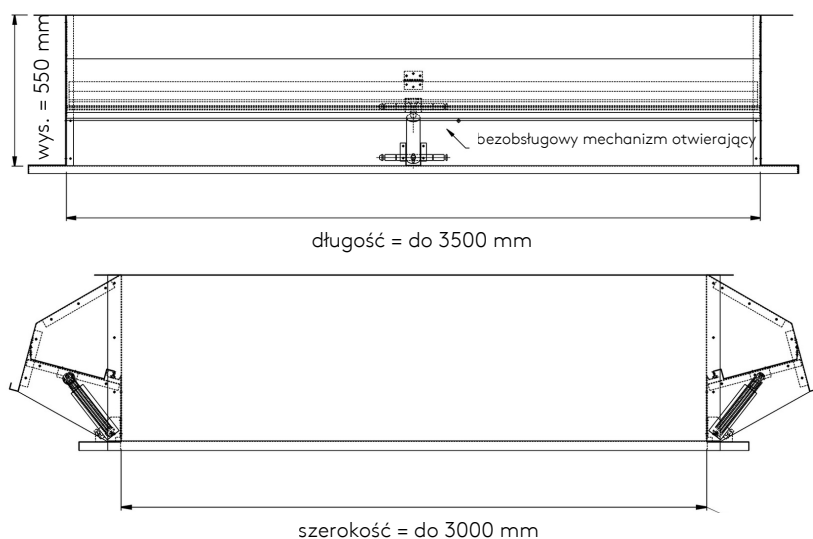

Długość i szerokość są zmienne i dopasowane do instalacji wentylacyjnej/oddymiającej, zamontowanej na podstawie Weatherlite.

Wentylacja budynku niezależnie od warunków pogodowych

Wietrzenie budynku przy zamkniętej klapie dymowej

Umożliwia chłodzenie budynku nocą

Szeroki zakres długości i szerokości, dostosowany do wymiarów klapy

Gwarancja szczelności podczas opadów atmosferycznych

Brak kosztów eksploatacyjnych

W 100% odporna na korozję

Opcjonalnie izolowana obudowa (piana XPS)

Możliwość montażu w pasmach świetlnych, również i w obiektach istniejących

Możliwość malowania proszkowo na dowolny kolor z palety RAL

Budowa

Podstawa Weatherlite widok szczegółowy




Podstawa wentylacyjna Weatherlite wykonana jest z wysokiej jakości stopu aluminium. Składa się z niewymagającej serwisu konstrukcji o kompaktowej lekkiej budowie.

W oba dłuższe boki urządzenia wbudowane zostały specjalne, aerodynamicznie uformowane, wewnętrznie uszczelnione gumowymi uszczelkami klapy boczne, które otwierają, bądź zamykają swobodny przepływ powietrza.

Urządzenie przypomina ramę zakładaną na cokół dachowy przygotowany do zamontowania klapy wentylacyjnej, na którą od góry montowana jest sama klapa. Weatherlite może być montowana na cokole murowanym lub konstrukcji stalowej.

Sterowanie

Sterowanie może odbywać się automatycznie lub ręcznie za pomocą siłowników elektrycznych lub pneumatycznych.

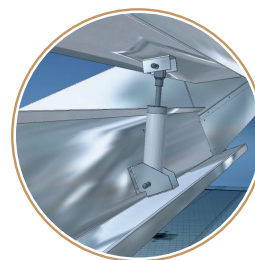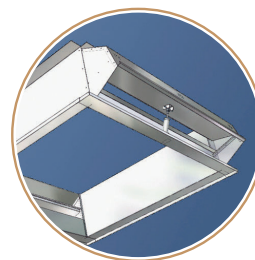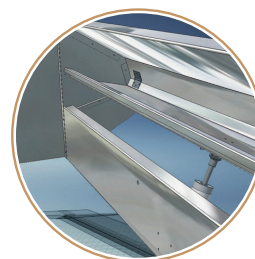

POLSKA

Kingspan Light + Air Polska Sp. z o.o.

ul. Franciszka Klimczaka 1

02-797 Warszawa

T: +48 539 678 044

w w.w.kingspanlightandair.pl

Stan na 02/2026

Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

Ilustracje nie są wiążące

