


OPTIONS SUR ECOFEU DV 110

BARREAUDAGE

COMPOSANTS

- Platine de fixation
- Module barreaudage
- Vis autoperceuses 6.3x25 mm

1. Insérer les platines de fixation aux quatre coins du module de barreaudage.
2. Positionner le module de barreaudage en plaçant les platines de fixations sur les flancs parallèles au caniveau et sous celui-ci.
3. Fixer les platines sur les flancs avec 1 Vis autoperceuse 6.3x25 mm par platine.

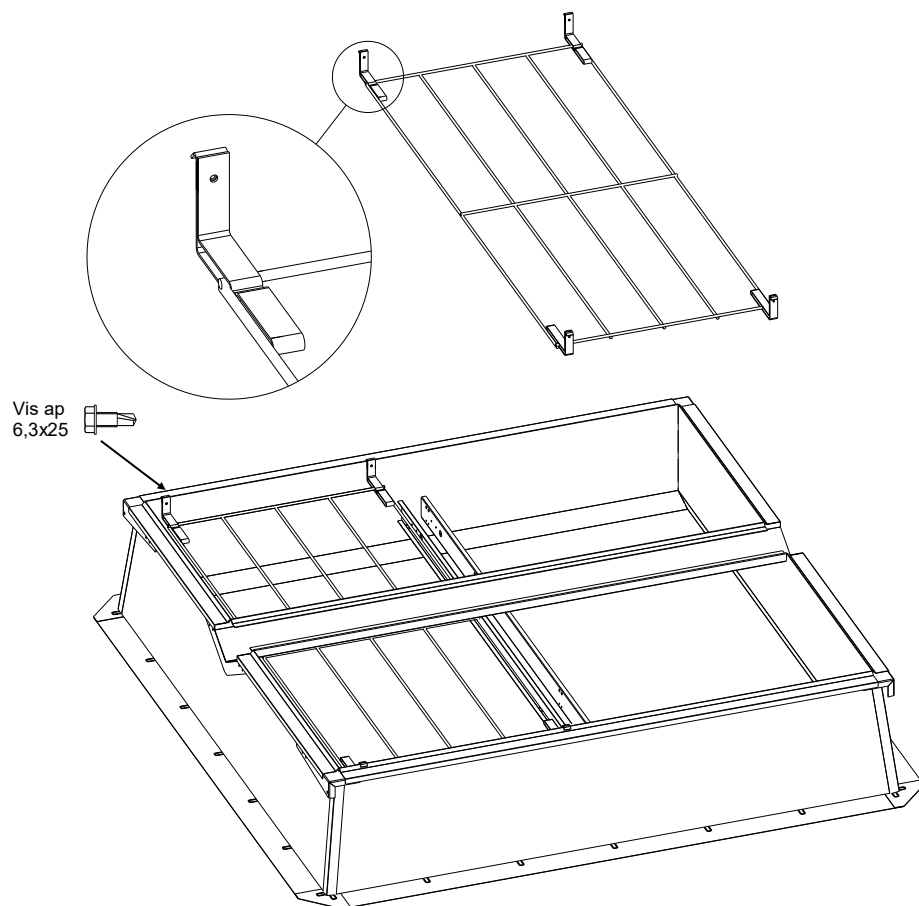


CONTACTS DE POSITION DE SECURITE


COMPOSANTS

- Contacteur de position
- Boîte de dérivation étanche
- Bornier à 8 emplacements
- Câble CRI
- Vis 5x10 mm
- Vis 5x30 mm

1. Régler les contacteurs (position de la roue et ressort de déclenchement) selon leur emplacement (voir le schéma en dessous).

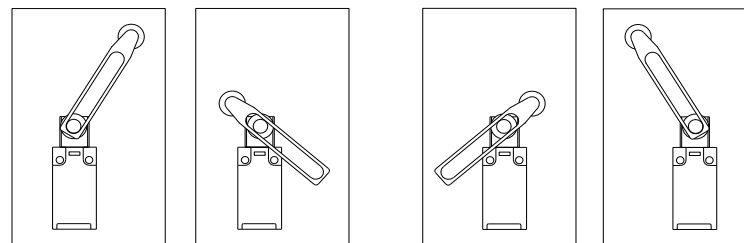


2. Fixer les contacteurs sur la traverse (vis 5x30 mm).

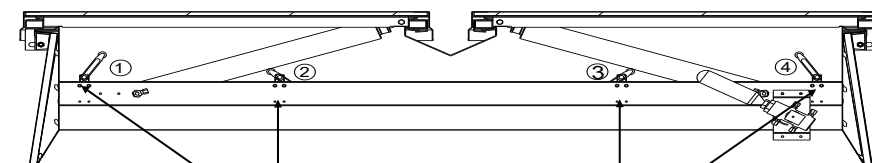

Contacteurs d'attentes

Contacteurs de sécurités

3. Réaliser le câblage conformément au plan suivant (pour chaque vantail):

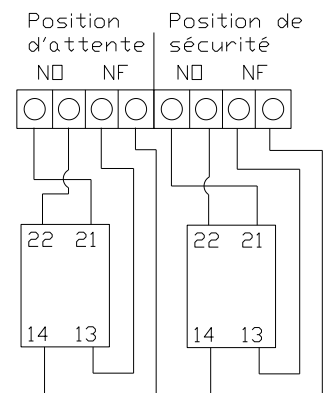

- fixer la boîte de dérivation (vis 5x10 mm) sur un des flancs de la costière.